


Guida all'installazione dei profili per bordatura Professional Floor

Caratteristiche

Il profilo per la bordatura delle pavimentazioni Professional Floor, è la naturale finitura per questo tipo di pavimentazione, è disponibile negli stessi colori delle piastrelle. Si installa facilmente e copre grazie alla particolare forma il bordo delle piastrelle, incluse le asole senza necessità di rifilare il pavimento a meno che le dimensioni previste per l'installazione non lo richiedano.

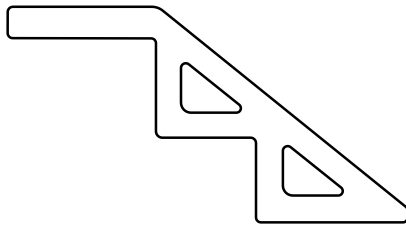

Istruzioni per la posa


La posa è semplice da eseguire e i risultati sono sempre gradevoli.

Il profilo può essere tagliato a misura con un semplice seghetto, con una troncatrice o con una smerigliatrice angolare dotata di disco da taglio.

Preparare prima tutti i profili, tagliateli a misura se necessario.


Esistono 3 metodi di fissaggio del profilo alla pavimentazione:

1. Incollaggio tramite silicone
 - a. Stendere uno strato di silicone sotto l'aletta del profilo
 - b. Applicare il profilo al bordo della pavimentazione
 - c. Premere e mantenere premuto fino alla presa del collante

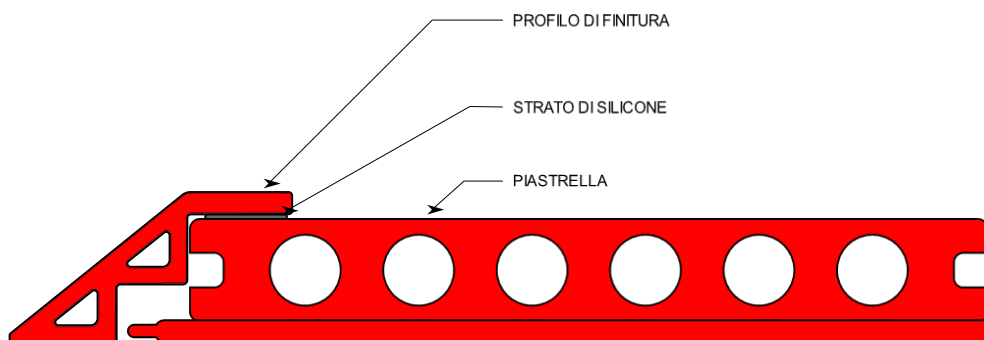

2. Avvitatura con viti autofilettanti

- a. Scegliere una vite in acciaio inox, autofilettante, con testa svasata, di lunghezza e diametro idonei.
- b. Eseguire con il trapano e la punta di diametro idoneo un preforo sul profilo e sulla piastrella a cui sarà accoppiato. Si consiglia di bloccare provvisoriamente il profilo alla piastrella con del nastro adesivo e di forare profilo e piastrella in accoppiamento per garantire che i fori corrispondano.
- c. Svasare con una punta più grande il foro sul profilo
- d. Avvitare il profilo alla piastrella con viti idonee
- e. Suggerimento: fare in modo che la testa della vite si incassata e non sporga dal profilo per evitare inciampi.

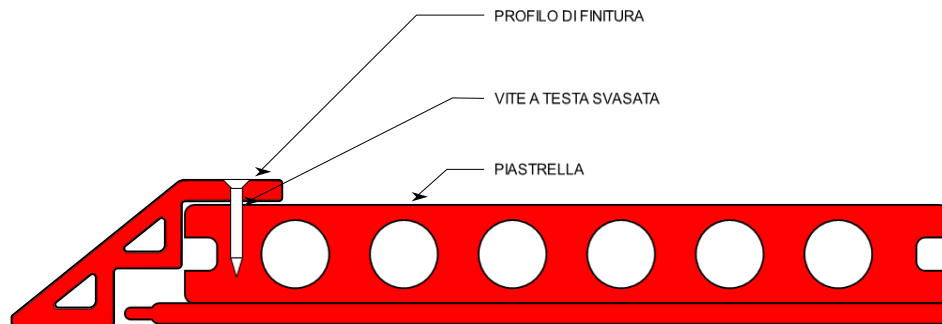

3. Incollaggio con biadesivo

- a. Pulire e sgrassare bene le superfici d'incollare.
- b. Utilizzare nastro biadesivo per montaggio extra forte, ad alta resistenza, resistente agli agenti atmosferici.
- c. Stendere e fare aderire il nastro biadesivo all'aletta del profilo
- d. Togliere la copertura di protezione del nastro e appoggiare il profilo alla piastrella, premere e mantenere premuto fino a che la presa sia garantita.

